

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100
Cyber-shot



Utilisez ce Manuel d'aide pour toute question relative à l'utilisation de l'appareil photo.
Pour plus d'informations sur « PlayMemories Mobile », reportez-vous au site Web suivant.
<http://www.sony.net/pmm/>

Utilisation

[À propos de cet appareil photo](#)



[Avant l'utilisation](#)



[Prise de vue](#)



[Transfert d'images prises avec l'appareil photo](#)



[Initialisation/Formatage](#)



[Informations affichées à l'écran](#)



[Précautions/À propos de cet appareil photo](#)



[Informations](#)



Dépannage

[À propos de cet appareil photo](#)



[« PlayMemories Mobile »](#)



 Liste des rubriques

[Utilisation](#)



[Dépannage](#)



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

À propos de cet appareil photo

[Nomenclature des pièces](#)



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Avant l'utilisation

[Chargement de la batterie](#)



[Alimentation électrique](#)



[Insertion d'une carte mémoire](#)



[Installation de « PlayMemories Mobile »](#)



[Connexion de l'appareil photo et du téléphone intelligent via le Wi-Fi](#)



[Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Prise de vue

[Méthode de prise de vue de base](#)



[Réglages de la prise de vue](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Transfert d'images prises avec l'appareil photo

[Transfert des images vers le téléphone intelligent](#)



[Transfert des images vers un ordinateur via une connexion USB](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Initialisation/Formatage

[Initialisation des réglages](#)



[Formatage d'une carte mémoire](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Informations affichées à l'écran

Panneau d'affichage de l'appareil photo



Écran du téléphone intelligent



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Précautions/À propos de cet appareil photo

[Précautions](#)[Nettoyage](#)[Nombre d'images fixes](#)[Durée d'enregistrement des films](#)[Autonomies de la batterie](#)[Spécifications](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Informations

[Marques](#)



[Licence](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

À propos de cet appareil photo

[Alimentation électrique](#)



[Prise de vue](#)



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

« PlayMemories Mobile »

Connexion Wi-Fi



Prise de vue/transfert



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Utilisation

À propos de cet appareil photo

Nomenclature des pièces

- [Nomenclature des pièces](#)

Avant l'utilisation

Chargement de la batterie

- [Chargement de la batterie](#)

Alimentation électrique

- [Alimentation électrique](#)

Insertion d'une carte mémoire

- [Insertion d'une carte mémoire](#)

Installation de « PlayMemories Mobile »

- [Installation sur un téléphone intelligent Android](#)
- [Installation sur un iPhone](#)

Connexion de l'appareil photo et du téléphone intelligent via le Wi-Fi

- [Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android via Wi-Fi](#)
- [Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android compatible NFC via Wi-Fi](#)
- [Connexion de l'appareil photo et d'un iPhone via le Wi-Fi](#)

Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent

- [Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent](#)
- [Retrait du support pour téléphone intelligent \(fourni\)](#)

Prise de vue

Méthode de prise de vue de base

- [Prise de vue d'images fixes](#)
- [Enregistrement de films](#)
- [Zoom](#)
- [Réglage de la mise au point automatique \(AF\) d'une simple touche](#)
- [Reconnaissance de scène](#)

Réglages de la prise de vue

- [Retardateur](#)

- [Sélection de la taille des images fixes](#)
- [Sélection de la taille de transfert de l'image fixe](#)
- [Balance blancs](#)
- [EV](#)
- [Mode d'exposition](#)
- [Prise de vue à priorité ouverture \(DSC-QX100 uniquement\)](#)
- [Mode mise au point \(DSC-QX100 uniquement\)](#)
- [Image de revue](#)
- [Options de sauvegarde](#)
- [Bip de l'appareil photo](#)

Transfert d'images prises avec l'appareil photo

Transfert des images vers le téléphone intelligent

- [Copie/partage d'images sur un téléphone intelligent Android](#)
- [Copie d'images vers un iPhone](#)

Transfert des images vers un ordinateur via une connexion USB

- [Transfert d'images vers un ordinateur à l'aide d'une connexion USB](#)

Initialisation/Formatage

Initialisation des réglages

- [Initialisation des réglages](#)

Formatage d'une carte mémoire

- [Formatage d'une carte mémoire](#)

Informations affichées à l'écran

Panneau d'affichage de l'appareil photo

- [Panneau d'affichage de l'appareil photo](#)

Écran du téléphone intelligent

- [Écran du téléphone intelligent](#)

Précautions/À propos de cet appareil photo

Précautions

- [Précautions](#)
- [Batterie](#)
- [Chargement de la batterie](#)
- [Carte mémoire](#)
- [À propos du réglage de la date et de l'heure](#)

Nettoyage

- [Nettoyage](#)

Nombre d'images fixes

- [Nombre d'images fixes](#)

Durée d'enregistrement des films

- [Durée d'enregistrement des films](#)

Autonomies de la batterie

- [Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées](#)

Spécifications

- [Spécifications \(DSC-QX100\)](#)
- [Spécifications \(DSC-QX10\)](#)

Informations

Marques

- [Marques](#)

Licence

- [Licence](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Dépannage

À propos de cet appareil photo

Alimentation électrique

- [Pourquoi l'appareil photo ne se charge-t-il pas ?](#)
- [Pourquoi le témoin d'alimentation clignote-t-il en vert ?](#)

Prise de vue

- [Pourquoi est-il impossible d'enregistrer des images ?](#)
- [Pourquoi est-il impossible d'enregistrer des films ?](#)
- [Pourquoi est-il impossible d'activer le zoom numérique ?](#)
- [Pourquoi est-il impossible d'utiliser l'autofocus une touche ?](#)

« PlayMemories Mobile »

Connexion Wi-Fi

- [Pourquoi la connexion via Wi-Fi est-elle impossible ?](#)
- [Pourquoi est-il impossible de se connecter avec NFC ?](#)
- [J'ai oublié le mot de passe. Où puis-je le retrouver ?](#)

Prise de vue/transfert

- [Pourquoi une image n'est-elle pas transférée vers un téléphone intelligent ?](#)
- [Pourquoi l'image Live View n'est-elle pas fluide sur mon smartphone ?](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Remarques sur l'utilisation

Avant l'utilisation

Afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, veuillez lire attentivement ce qui suit. Veuillez noter que ces informations peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Juin 2013

Environnement système recommandé

Nous vous recommandons les environnements système suivants pour l'affichage de ce contenu. Il est possible que vous ne puissiez pas visualiser le contenu dans d'autres environnements système.

- Visualisation sur un ordinateur

Navigateur recommandé

- Sous Microsoft Windows

- Microsoft Internet Explorer 8 ou version ultérieure
- Mozilla Firefox : dernière version
- Google Chrome™ : dernière version

- Sous Apple Mac OS

- Apple Safari Ver. 5 ou ultérieure
- Mozilla Firefox : dernière version
- Google Chrome™ : dernière version

- Visualisation sur un smartphone ou une tablette

Le fonctionnement basique du contenu a été vérifié sur le navigateur Internet standard des appareils suivants.

- Android 2.3 ou version ultérieure : série Xperia, Walkman sous Android
- iOS 4 ou version ultérieure : iPhone, iPod touch, iPad

- JavaScript

Le JavaScript est utilisé sur ce contenu pour faciliter leur visualisation. Si le JavaScript est désactivé dans les paramètres de votre navigateur Internet, il est possible que le contenu ne s'affiche pas correctement ou qu'il subisse des dysfonctionnements.

- Feuilles de style

Les feuilles de style CSS (Cascading Style Sheets) ont été utilisées dans la conception de ce contenu. La mise en page peut ne pas s'afficher comme prévu si vous consultez le contenu avec les feuilles de style désactivées, ou sur un navigateur Internet qui n'est pas compatible avec les feuilles de style. Le fonctionnement n'en sera toutefois pas affecté.

- Cookies

Ce contenu utilise des cookies. Afin d'utiliser les services incluant des cookies, vous devez paramétrer votre navigateur pour qu'il autorise les cookies.

Gestion des données personnelles récoltées à partir des sites internet

Sony peut utiliser des cookies, des pixels invisibles ou technologies similaires pour analyser les habitudes d'utilisation qu'ont les clients de ce contenu, tout en préservant leur anonymat.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Nomenclature des pièces

[Nomenclature des pièces](#)



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Chargement de la batterie

Chargement de la batterie

Recharge la batterie lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Alimentation électrique

Alimentation électrique

En alimentant l'appareil photo à partir d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur (vendu séparément), vous pouvez l'utiliser sans vous préoccuper de la diminution de la charge de la batterie.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Insertion d'une carte mémoire

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Vous pouvez enregistrer des images après l'insertion d'une carte mémoire dans l'appareil photo.



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Installation de « PlayMemories Mobile »

[Installation sur un téléphone intelligent Android](#)

Installez « PlayMemories Mobile » sur un téléphone intelligent afin de créer une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo. 

[Installation sur un iPhone](#)

Installez « PlayMemories Mobile » sur un téléphone intelligent afin de créer une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo. 

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Connexion de l'appareil photo et du téléphone intelligent via le Wi-Fi

[Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android via Wi-Fi](#)



Connecte l'appareil photo et un appareil Android via le Wi-Fi.

[Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android compatible NFC via Wi-Fi](#)



Permet de connecter d'une simple touche l'appareil photo et un téléphone intelligent Android à l'aide des fonctions NFC.

[Connexion de l'appareil photo et d'un iPhone via le Wi-Fi](#)



Connecte l'appareil photo et un appareil iPhone via le Wi-Fi.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent

[Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent](#)

Permet de fixer un téléphone intelligent une fois l'appareil photo fixé au support pour téléphone intelligent (fourni).



[Retrait du support pour téléphone intelligent \(fourni\)](#)

Permet de retirer le support pour téléphone intelligent après l'utilisation de l'appareil photo.



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Méthode de prise de vue de base

Prise de vue d'images fixes

Permet de prendre des images fixes.



Enregistrement de films

Enregistre des films MP4.



Zoom

Pour prendre des photos agrandies avec le zoom.



Réglage de la mise au point automatique (AF) d'une simple touche

Si vous appuyez sur un point de l'image Live View affichée sur le téléphone intelligent, l'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur ce point.



Reconnaissance de scène

L'appareil photo reconnaît automatiquement la scène et les conditions de prise de vue, et procède aux réglages appropriés pour la prise de vue. Les icônes des conditions et des scènes reconnues sont affichées sur le téléphone intelligent.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Réglages de la prise de vue

Retardateur

Vous pouvez effectuer des prises de vue à l'aide du retardateur.



Sélection de la taille des images fixes

Sélectionne la taille des images fixes à enregistrer sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo.



Sélection de la taille de transfert de l'image fixe

Permet de sélectionner la taille de l'image transférée vers le téléphone intelligent lors de la prise de vue.



Balance blancs

Règle les tonalités de couleur en fonction des conditions lumineuses environnantes.



EV

Règle manuellement l'exposition.



Mode d'exposition

Vous pouvez sélectionner le mode d'exposition en fonction des conditions et de l'objectif recherché.



Prise de vue à priorité ouverture (DSC-QX100 uniquement)

Vous pouvez ajuster la plage de mise au point ou le niveau de flou de profondeur en réglant manuellement l'ouverture (valeur F).



Mode mise au point (DSC-QX100 uniquement)

Sélectionne le mode de mise au point en fonction du mouvement du sujet.



Image de revue

Permet de choisir d'afficher ou non l'image d'aperçu du téléphone intelligent après la prise de vue.



Options de sauvegarde

Permet de choisir d'enregistrer ou non une image vérifiée sur le téléphone intelligent après la prise de vue.



Bip de l'appareil photo

Vous pouvez sélectionner les sons de fonctionnement de l'appareil photo.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Transfert des images vers le téléphone intelligent

[Copie/partage d'images sur un téléphone intelligent Android](#)

Transférez les images stockées sur une carte mémoire de l'appareil photo vers un téléphone intelligent Android. 

[Copie d'images vers un iPhone](#)

Transférez les images stockées sur une carte mémoire de l'appareil photo vers un iPhone. 

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Transfert des images vers un ordinateur via une connexion USB

[Transfert d'images vers un ordinateur à l'aide d'une connexion USB](#)

Transférez les images d'une carte mémoire vers un ordinateur à l'aide d'une connexion USB.



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Initialisation des réglages

Initialisation des réglages

Vous pouvez initialiser les réglages et rétablir ainsi leurs valeurs par défaut.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Formatage d'une carte mémoire

[Formatage d'une carte mémoire](#)

Formate la carte mémoire insérée dans l'appareil photo.



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Panneau d'affichage de l'appareil photo

[Panneau d'affichage de l'appareil photo](#)

Décrit les icônes affichées sur l'écran d'affichage de l'appareil photo.



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Écran du téléphone intelligent

Écran du téléphone intelligent

Décrit les touches et icônes qui apparaissent à l'écran d'un téléphone intelligent connecté à l'appareil photo via Wi-Fi.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Précautions

[Précautions](#)[Batterie](#)[Chargement de la batterie](#)[Carte mémoire](#)[À propos du réglage de la date et de l'heure](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Nettoyage

[Nettoyage](#)



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Nombre d'images fixes

Nombre d'images fixes

Nombre maximal d'images fixes pouvant être enregistrées sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo.



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Durée d'enregistrement des films

Durée d'enregistrement des films

Durées maximales approximatives des films (total de tous les fichiers de film) pouvant être enregistrés sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo. (h (heures), m (minutes))

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Autonomies de la batterie

[Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées](#)

Autonomie de la batterie/nombre d'images pouvant être enregistrées à l'aide de la batterie chargée (fournie).



[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Spécifications

[Spécifications \(DSC-QX100\)](#)



[Spécifications \(DSC-QX10\)](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Marques

[Marques](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Licence

[Licence](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Alimentation électrique

Pourquoi l'appareil photo ne se charge-t-il pas ?



Pourquoi le témoin d'alimentation clignote-t-il en vert ?



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Prise de vue

Pourquoi est-il impossible d'enregistrer des images ?



Pourquoi est-il impossible d'enregistrer des films ?



Pourquoi est-il impossible d'activer le zoom numérique ?



Pourquoi est-il impossible d'utiliser l'autofocus une touche ?



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Connexion Wi-Fi

[Pourquoi la connexion via Wi-Fi est-elle impossible ?](#)



[Pourquoi est-il impossible de se connecter avec NFC ?](#)



[J'ai oublié le mot de passe. Où puis-je le retrouver ?](#)



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Prise de vue/transfert

Pourquoi une image n'est-elle pas transférée vers un téléphone intelligent ?



Pourquoi l'image Live View n'est-elle pas fluide sur mon smartphone ?



Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation




Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100




Nomenclature des pièces

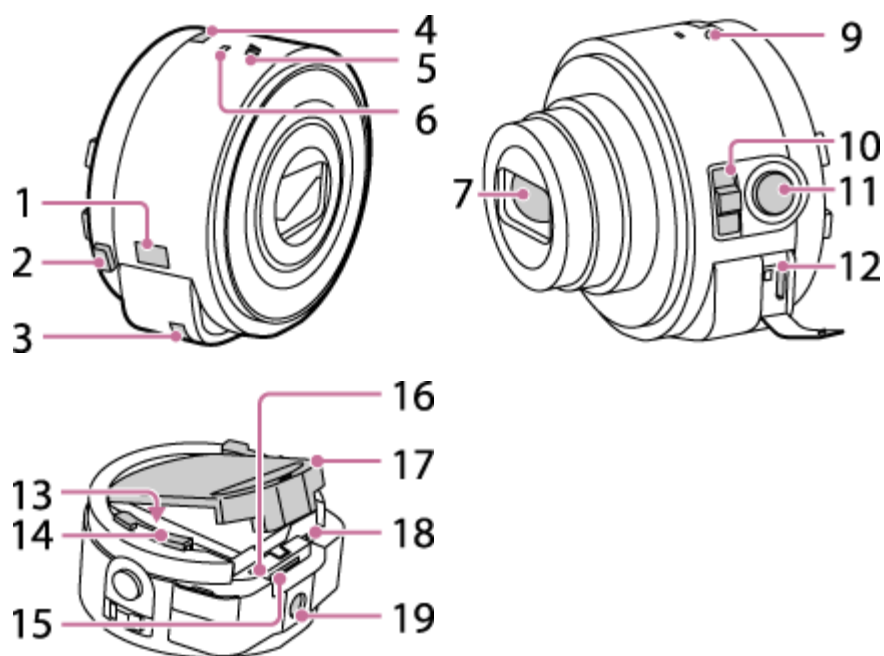DSC-QX10

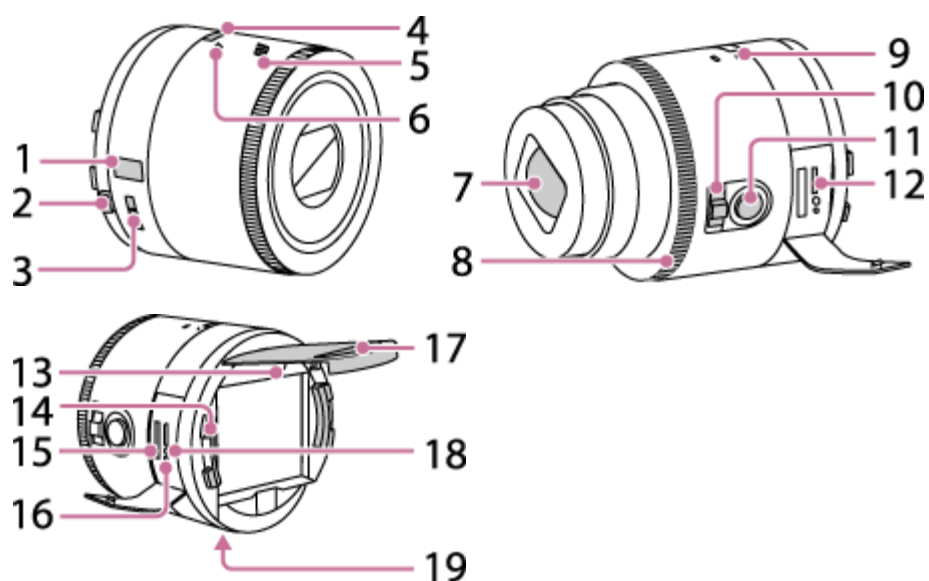

DSC-QX100



1. Écran d'affichage
 -  : indique qu'aucune carte mémoire n'est insérée
 -  : indique la capacité restante de la batterie
2. Levier de retrait
3. Crochet pour la dragonne
4. Touche d'alimentation
5.  (symbole N)
 - Mettez l'appareil en contact avec ce symbole lorsque vous le connectez à un téléphone intelligent doté de la fonction NFC.
 - NFC (Near Field Communication) est une norme internationale de la technologie de communication sans fil à courte portée.
6. Microphone
7. Objectif
8. Bague de commande (DSC-QX100 uniquement)
9. Témoin Alimentation/Charge/Film
 - Vert : sous tension
 - Orange : en cours de chargement
 - Rouge : enregistrement d'un film
10. Manette de zoom
11. Déclencheur
12. Borne multifonction
 - Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.
13. Haut-parleur
14. Pièce de support
15. Emplacement pour carte mémoire
16. Témoin d'accès
17. Couvercle de la batterie
 - Le mot de passe et le SSID requis pour la connexion Wi-Fi figurent sur une étiquette située à l'intérieur du couvercle de la batterie.
18. Touche RESET
19. Orifice du filetage pour fixation sur trépied
 - Utilisez un trépied ayant une longueur de vis de moins de 5,5 mm (7/32 pouces). Sinon, vous ne parviendrez pas à fixer solidement l'appareil et il pourrait être endommagé.


Note

- Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans le présent manuel proviennent du DSC-QX10.


Astuce

Fixez la dragonne et glissez la main à travers la boucle pour éviter que l'appareil tombe et soit endommagé.

DSC-QX10

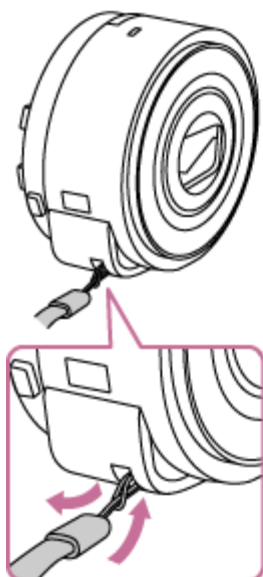

DSC-QX100

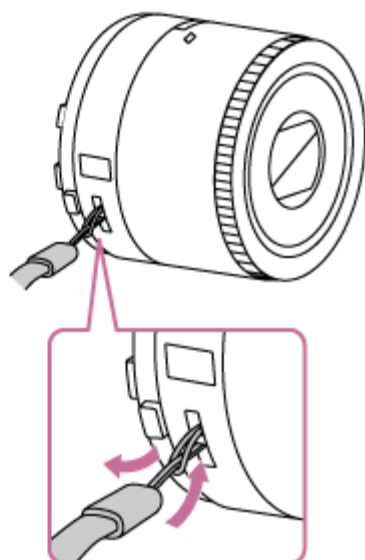

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation




Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Chargement de la batterie

Recharge la batterie lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo.

1. Mettez l'appareil photo hors tension.
2. Insérez la batterie dans l'appareil photo.

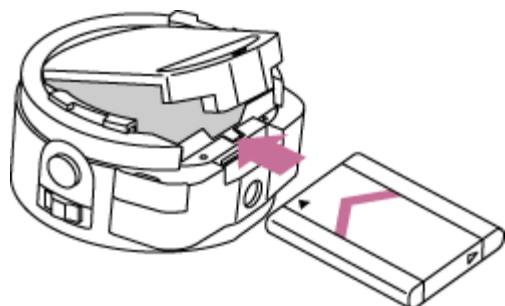

3. Connectez la borne multifonction de l'appareil photo à un port USB de votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni).

DSC-QX10



DSC-QX100



Témoin de charge (A)

Allumé : chargement en cours

Éteint : chargement terminé

Clignotant : erreur de chargement, ou chargement temporairement suspendu en raison d'une température non comprise dans la plage de température appropriée

Si vous ne possédez pas d'ordinateur, utilisez l'adaptateur secteur AC-UD10 ou AC-UD11 (tous deux vendus séparément).

L'adaptateur secteur AC-UD11 (vendu séparément) n'est peut-être pas disponible dans certains pays/régions.

Durée de charge (charge pleine)

La durée de charge est d'environ 115 min à l'aide du câble micro-USB (fourni).

Le temps de charge indiqué ci-dessus s'applique lors de la charge d'une batterie complètement déchargée à une température de 25 °C (77 °F). Le chargement peut durer plus longtemps en fonction des conditions et circonstances d'utilisation.

Note

- Respectez les conditions suivantes lors du chargement :
 - Si l'appareil photo est connecté à un ordinateur portable non raccordé à une source d'alimentation, la batterie de l'ordinateur portable se décharge. Ne rechargez pas l'appareil pendant une période prolongée.
 - Ne mettez pas l'appareil sous/hors tension ou ne redémarrez pas l'ordinateur ou ne lui faites pas quitter le mode veille lorsqu'une connexion USB est établie entre l'ordinateur et l'appareil photo. Cela risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo. Avant de mettre l'appareil sous/hors tension, ou encore avant de redémarrer l'ordinateur ou de quitter le mode de veille, débranchez l'appareil photo et l'ordinateur.
 - Le chargement à l'aide d'un ordinateur construit sur mesure ou modifié n'est pas garanti.

Astuce

- Si le témoin de charge clignote alors que le chargement n'est pas terminé, retirez la batterie et réinsérez-la.

Rubrique associée

- [Chargement de la batterie](#)
- [Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Alimentation électrique

En alimentant l'appareil photo à partir d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur (vendu séparément), vous pouvez l'utiliser sans vous préoccuper de la diminution de la charge de la batterie.

Lorsque vous alimentez l'appareil photo à partir d'un ordinateur, vous pouvez transférer des images de la carte mémoire de l'appareil photo vers l'ordinateur via le stockage de masse.

Vous pouvez prendre des vues pendant le chargement lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur AC-UD10 ou AC-UD11 (tous deux vendus séparément).

L'adaptateur secteur AC-UD11 (vendu séparément) n'est peut-être pas disponible dans certains pays/régions.

Note

- L'indicateur de charge restante de la batterie de l'écran d'affichage de l'appareil photo disparaît.
- Quand l'appareil photo est hors tension, la batterie se charge.
- L'appareil photo n'est pas alimenté en l'absence de batterie.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100


Insertion d'une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer des images après l'insertion d'une carte mémoire dans l'appareil photo.


1. Ouvrez le couvercle et insérez une carte mémoire microSD ou un « Memory Stick Micro » (M2).

DSC-QX10

Carte mémoire microSD

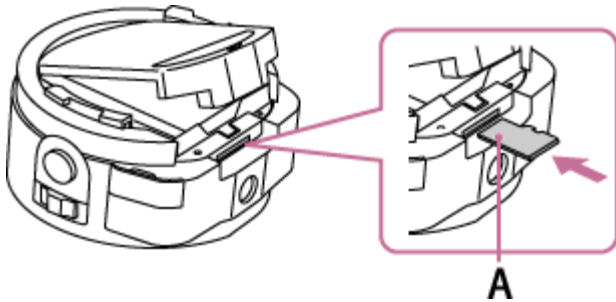

« Memory Stick Micro »

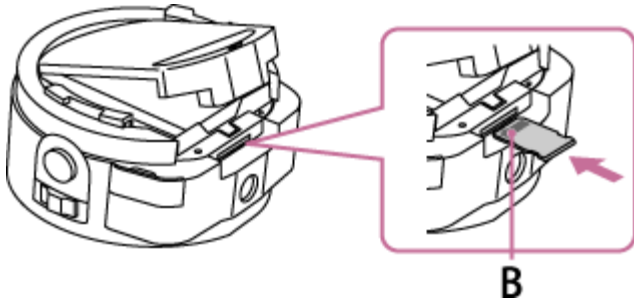


A : face imprimée


B : côté de la borne

DSC-QX100

Carte mémoire microSD

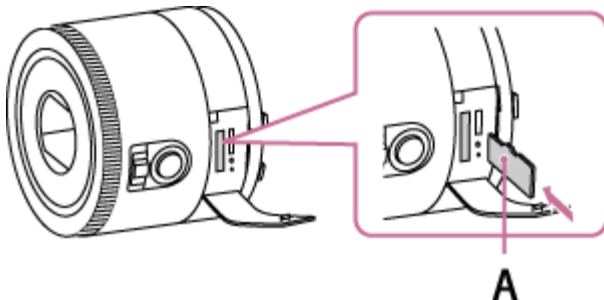

« Memory Stick Micro »

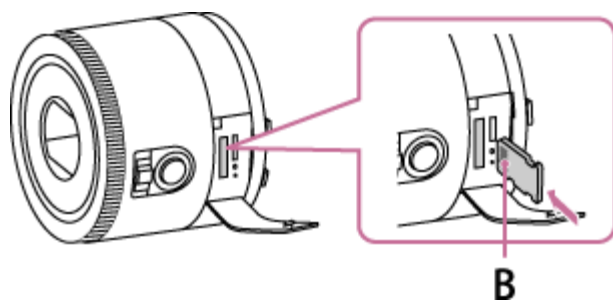


A : face imprimée

B : côté de la borne

2. Fermez le couvercle.

- Avant de retirer la carte mémoire, vérifiez que le témoin d'accès est éteint, puis appuyez sur la carte mémoire.

Note

- Si  (indique que la carte mémoire n'est pas insérée) apparaît sur l'écran d'affichage de l'appareil photo ou si le témoin d'alimentation clignote en rouge, la carte mémoire est insérée à l'envers ou dans le mauvais sens. Insérez-la dans le bons sens.

Rubrique associée

● [Carte mémoire](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Installation sur un téléphone intelligent Android

Installez « PlayMemories Mobile » sur un téléphone intelligent afin de créer une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo.

1. Installez « PlayMemories Mobile » à partir d'Google Play.



Note

- L'environnement d'exploitation est Android OS v2.3-4.2 (Android 4.0 ou supérieur est requis pour l'utilisation des fonctions Une touche (NFC)). (En date du 01/09/2013)
- Le fonctionnement de « PlayMemories Mobile » n'est pas garanti avec tous les téléphones intelligents.
- Les méthodes de fonctionnement et les écrans affichés sur un smartphone ou « PlayMemories Mobile » sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable au cours des mises à niveau ultérieures.

Astuce

- Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web suivant.
<http://www.sony.net/pmm/>

Rubrique associée

- [Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android via Wi-Fi](#)
- [Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android compatible NFC via Wi-Fi](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Installation sur un iPhone

Installez « PlayMemories Mobile » sur un téléphone intelligent afin de créer une connexion Wi-Fi avec l'appareil photo.

1. Installez « PlayMemories Mobile » à partir d'App Store.



Note

- L'environnement d'exploitation est iOS v4.3-6.0. (En date du 01/09/2013)
- Le fonctionnement de « PlayMemories Mobile » n'est pas garanti avec tous les téléphones intelligents et tablettes.
- Les méthodes de fonctionnement et les écrans affichés sur un smartphone ou « PlayMemories Mobile » sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable au cours des mises à niveau ultérieures.

Astuce

- Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web suivant.
<http://www.sony.net/pmm/>

Rubrique associée

- [Connexion de l'appareil photo et d'un iPhone via le Wi-Fi](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android via Wi-Fi


Connecte l'appareil photo et un appareil Android via le Wi-Fi.

1. Mettez l'appareil photo sous tension.

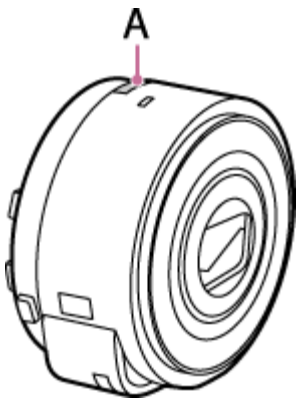

A : Touche d'alimentation


2. Démarrez « PlayMemories Mobile » sur le téléphone intelligent.

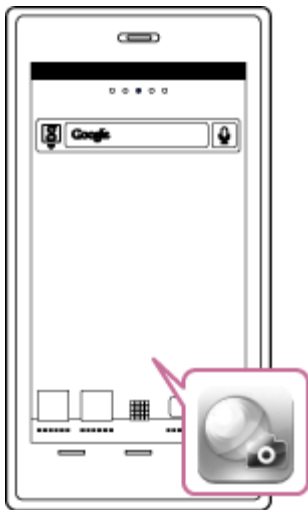

3. Sélectionnez le SSID qui figure à l'intérieur du couvercle de la batterie de l'appareil photo ou sur la couverture du manuel.



4. Saisissez le mot de passe qui figure sur la même étiquette (la première fois uniquement).

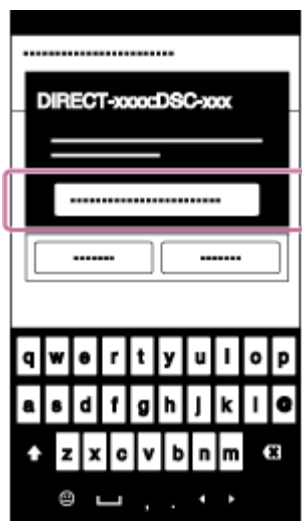

Rubrique associée

- [Installation sur un téléphone intelligent Android](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100


Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android compatible NFC via Wi-Fi


Permet de connecter d'une simple touche l'appareil photo et un téléphone intelligent Android à l'aide des fonctions NFC.

1. Mettez l'appareil photo sous tension.

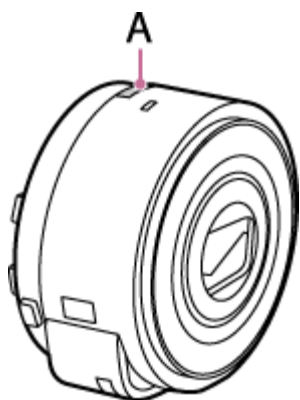

A : Touche d'alimentation

2. Sélectionnez [Réglages] sur le téléphone intelligent, puis sélectionnez [Plus...] afin de vérifier que [NFC] est activé.
3. Mettez en contact le symbole N du téléphone intelligent avec le  (symbole N) de l'appareil photo. Sous tension : maintenez le contact (1 à 2 secondes) sans déplacer le téléphone intelligent jusqu'à ce que « PlayMemories Mobile » démarre.
Hors tension : maintenez le contact sans déplacer le téléphone intelligent jusqu'à ce que l'objectif de l'appareil photo se déploie.

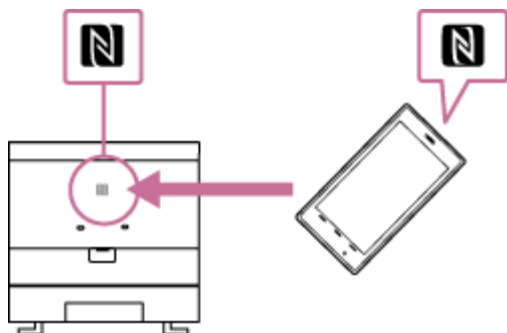

Note

- Annulation préalable du mode veille et du verrouillage de l'écran du téléphone intelligent.

- Si le téléphone intelligent ne comprend aucun symbole N, reportez-vous à son manuel.
- Si vous ne parvenez pas à connecter l'appareil photo et un téléphone intelligent via NFC, consultez « [Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android via Wi-Fi](#) » et connectez-les sans utiliser la fonction NFC.

Astuce

- Si vous mettez en contact le symbole N d'un téléphone Android compatible NFC sur lequel « PlayMemories Mobile » n'est pas installé avec le symbole N de l'appareil photo, le navigateur du téléphone intelligent démarre et affiche la page de téléchargement de « PlayMemories Mobile » dans la boutique d'applications.

Rubrique associée

- [Connexion de l'appareil photo et d'un téléphone intelligent Android via Wi-Fi](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation




Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Connexion de l'appareil photo et d'un iPhone via le Wi-Fi


Connecte l'appareil photo et un appareil iPhone via le Wi-Fi.

1. Mettez l'appareil photo sous tension.

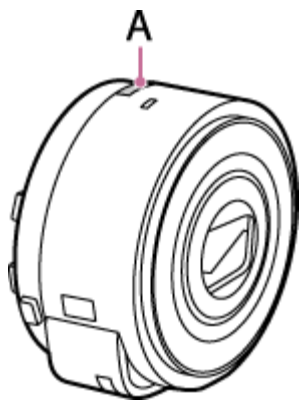


A : Touche d'alimentation


2. Sur le téléphone intelligent, sélectionnez [Réglages].

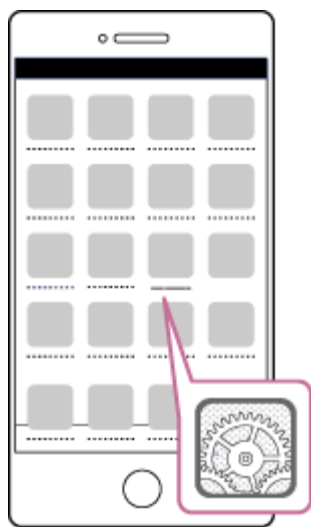

3. Sélectionnez [Wi-Fi].

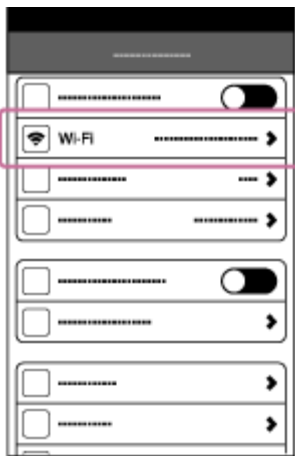


4. Sélectionnez le SSID qui figure à l'intérieur du couvercle de la batterie de l'appareil photo ou sur la couverture du manuel.

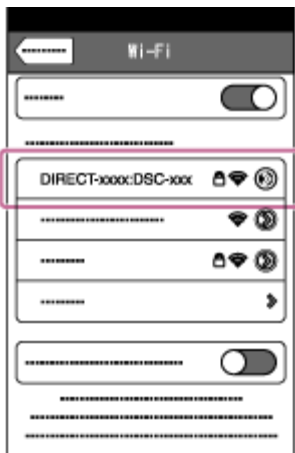


5. Saisissez le mot de passe qui figure sur la même étiquette (la première fois uniquement).



6. Vérifiez la connexion au SSID de l'appareil photo.

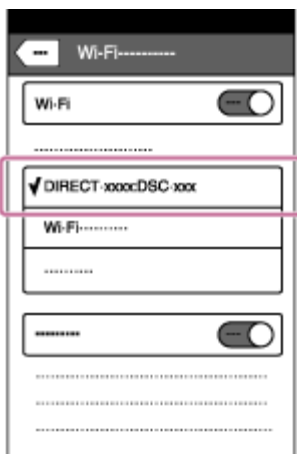

7. Revenez à l'écran d'accueil, puis démarrez « PlayMemories Mobile ».

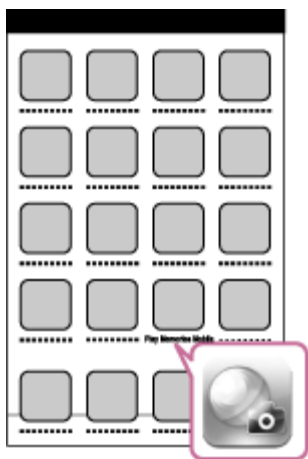

Note

- Pour fermer la connexion Wi-Fi, assurez-vous que vous ne fermez pas seulement « PlayMemories Mobile », mais que vous mettez également l'appareil photo hors tension. Si vous fermez uniquement « PlayMemories Mobile », la connexion Wi-Fi demeure active.

Rubrique associée

● [Installation sur un iPhone](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation




Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent


Permet de fixer un téléphone intelligent une fois l'appareil photo fixé au support pour téléphone intelligent (fourni).

1. Fixez l'appareil photo au support.


Alignez l'indice (-) de l'appareil photo sur l'indice (-) du support, puis faites pivoter le support jusqu'à ce que sa position LOCK soit alignée sur l'indice (-) de l'appareil photo.

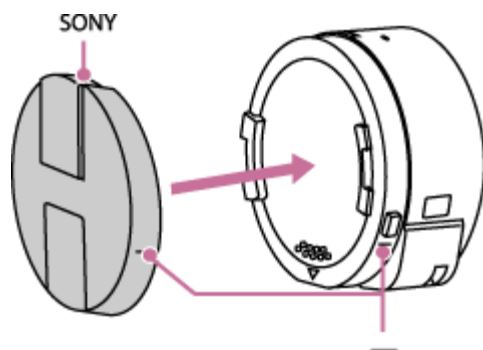

2. Ouvrez les pinces du support.

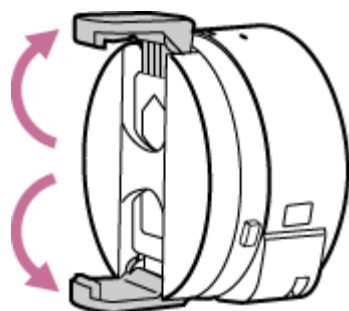

3. Étendez les pinces et fixez le téléphone intelligent.

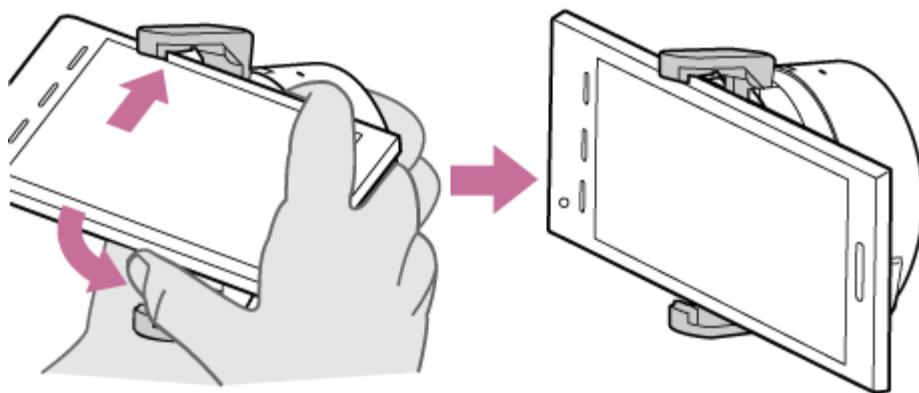

Pour retirer le téléphone intelligent, étendez les pinces du support comme lors de sa fixation, puis retirez-le. Si vous retirez le smartphone en le faisant glisser sur le côté, vous risquez d'endommager la partie en caoutchouc des pinces du support.

Note

- Veillez à ce qu'aucune touche ne soit coincée une fois le téléphone intelligent installé.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de l'installation du téléphone intelligent.
- Ne faites pas pivoter l'appareil photo alors qu'un téléphone intelligent y est fixé, car ce dernier risquerait de glisser du support.

Rubrique associée

- [Retrait du support pour téléphone intelligent \(fourni\)](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Retrait du support pour téléphone intelligent (fourni)

Permet de retirer le support pour téléphone intelligent après l'utilisation de l'appareil photo.

1. Faites glisser le levier de retrait vers l'objectif et faites pivoter le support.



Rubrique associée

- [Fixation de l'appareil photo au téléphone intelligent](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation


Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Prise de vue d'images fixes

Permet de prendre des images fixes.

Par défaut, les images [2M] sont automatiquement transmises au téléphone intelligent et un écran de vérification s'affiche sur ce dernier. Les images définies dans [Taille image fixe] sont enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.

1. Connectez l'appareil photo au téléphone intelligent via le Wi-Fi.
2. Enfoncez le déclencheur de l'appareil photo ou appuyez sur le déclencheur du téléphone intelligent.

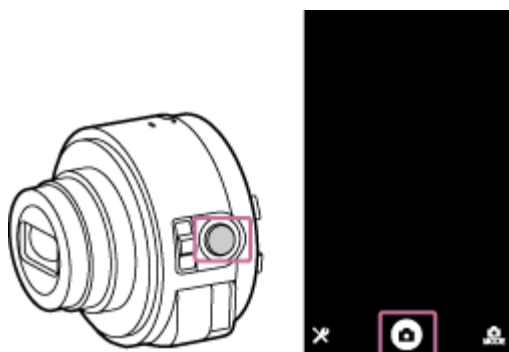

Note

- Si vous utilisez le déclencheur de l'appareil photo, enfoncez-le à mi-course pour effectuer la mise au point sur le sujet, puis enfoncez-le complètement pour prendre une photo. Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, un bip retentit une fois la mise au point terminée.

Rubrique associée

- [Insertion d'une carte mémoire](#)
- [Sélection de la taille des images fixes](#)
- [Sélection de la taille de transfert de l'image fixe](#)
- [Image de revue](#)
- [Options de sauvegarde](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100


Enregistrement de films

Enregistre des films MP4.


1. Assurez-vous que la carte mémoire est insérée dans l'appareil.
2. Connectez l'appareil photo au téléphone intelligent via le Wi-Fi.
3. Orientez le téléphone intelligent de la manière illustrée.

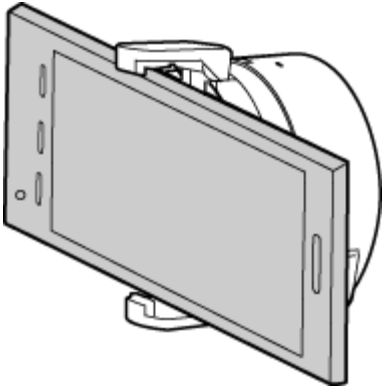

4. Appuyez sur le sélecteur d'image fixe/film (A) pour basculer vers le mode film.

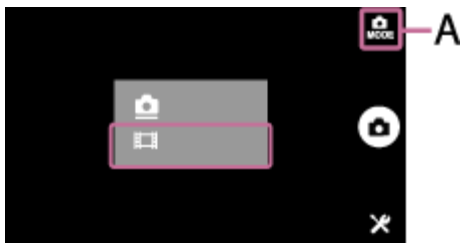

5. Appuyez sur la touche  (Film) du téléphone intelligent.

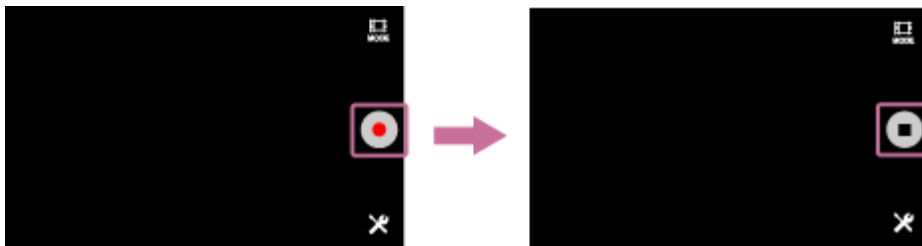

6. Appuyez sur la touche  (Film) pour arrêter l'enregistrement du film.

-
- Vous ne pouvez pas enregistrer de film à l'aide du déclencheur de l'appareil photo.
 - Les films ne sont pas transférés automatiquement. Une fois que le film a été enregistré, transférez-le vers votre téléphone intelligent.
 - Vous ne pouvez pas enregistrer de films si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil photo.
 - Si vous enregistrez un film à partir de la position définie à l'étape 3, il se peut que le film enregistré apparaisse incliné.

Rubrique associée

- [Insertion d'une carte mémoire](#)
- [Copie/partage d'images sur un téléphone intelligent Android](#)
- [Copie d'images vers un iPhone](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation


Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Zoom

Pour prendre des photos agrandies avec le zoom.


Le DSC-QX10 peut agrandir les images jusqu'à 10×, et le DSC-QX100 jusqu'à 3,6×.

1. Connectez l'appareil photo au téléphone intelligent via le Wi-Fi.
2. Effectuez un zoom à l'aide de la manette de zoom de l'appareil photo ou de la touche de zoom du téléphone intelligent.

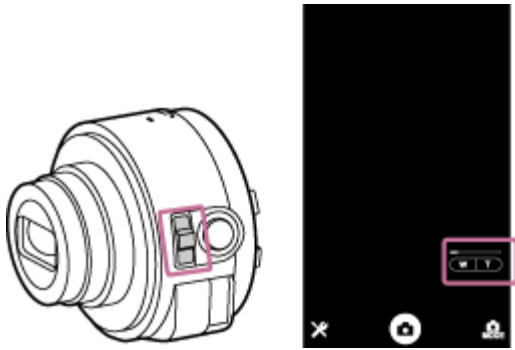

Astuce

- Lorsque [Mode mise au point] est réglé sur [AF-S] ou sur [AF-C], vous pouvez également effectuer un zoom en tournant la bague de commande (DSC-QX100 uniquement).

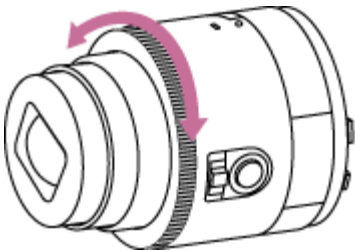

Rubrique associée

- [Nomenclature des pièces](#)
- [Mode mise au point \(DSC-QX100 uniquement\)](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation




Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Réglage de la mise au point automatique (AF) d'une simple touche

Si vous appuyez sur un point de l'image Live View affichée sur le téléphone intelligent, l'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur ce point.

1. Connectez l'appareil photo au téléphone intelligent via le Wi-Fi.
2. Appuyez sur le point sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.
Si vous appuyez sur un autre point avant la prise de vue, l'appareil recommence la mise au point sur ce point.



- Si vous appuyez sur la touche de déblocage de la mise au point Une touche () , la mise au point est annulée.

Note

- La mise au point Une touche ne peut pas être utilisée avec les réglages suivants :
 - Mode film
 - [Mode mise au point] est réglé sur [MF] (DSC-QX100 uniquement)
- Quand vous utilisez la mise au point Une touche, seul le déclencheur agit. Si vous souhaitez exécuter d'autres opérations, désactivez la mise au point Une touche.
- La mise au point Une touche est débloquée lorsque vous exécutez une des opérations suivantes :
 - Prise de vue d'images fixes
 - Zoom

Remarques sur l'utilisation













4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Reconnaissance de scène

L'appareil photo reconnaît automatiquement la scène et les conditions de prise de vue, et procède aux réglages appropriés pour la prise de vue. Les icônes des conditions et des scènes reconnues sont affichées sur le téléphone intelligent.

La position d'une icône varie selon que l'appareil photo reconnaît une scène ou une condition. Si l'appareil photo reconnaît une scène, des icônes telles que  (Portrait),  (Jeunes enfants),  (Portrait de nuit),  (Scène de nuit),  (Portrait à contre-jour),  (Contre-jour),  (Paysage),  (Macro),  (Faible luminosité),  (Spot) sont affichées sur la première ligne. Si l'appareil photo reconnaît une condition, des icônes telles que  (Trépied) ou  (Mouvement)* sont affichées sur la deuxième ligne. Il est possible que l'appareil photo reconnaisse la scène et/ou la condition.

*Lorsque [Automatique supérieur] est réglé,  (Déplacement (Brillant)) et  (Déplacement (Foncé)) sont reconnus.



Note

- La reconnaissance de scène n'est valable que si [Mode Auto Intelligent] ou [Automatique supérieur] est activé.
- Selon la situation, il est possible que ces scènes ne soient pas reconnues.

Rubrique associée

● [Mode d'exposition](#)

Remarques sur l'utilisation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Retardateur

Vous pouvez effectuer des prises de vue à l'aide du retardateur.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages). L'écran de réglage s'affiche.

2. [Retardateur] → mode souhaité

Éléments de menu

Désact : pas d'utilisation du retardateur.

2 sec : règle le retardateur sur 2 secondes.

10 sec : règle le retardateur sur 10 secondes.

3. Enfoncez le déclencheur de l'appareil photo ou appuyez sur le déclencheur du téléphone intelligent.
 - Enfoncez le déclencheur de l'appareil photo pour annuler le retardateur.

Note

- Vous ne pouvez pas enregistrer de films à l'aide du retardateur.
- Si vous utilisez le déclencheur de « PlayMemories Mobile » à l'étape 3, il ne peut pas servir à annuler le retardateur.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Sélection de la taille des images fixes

Sélectionne la taille des images fixes à enregistrer sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages).
L'écran de réglage s'affiche.
2. Mode [Taille image fixe] → désiré

Éléments de menu

DSC-QX100 :

3:2 20M/3:2 5M/16:9 17M/16:9 4.2M/4:3 18M (Réglage par défaut)/4:3 5M/1:1 13M/1:1 3.7M

DSC-QX10 :

4:3 18M (Réglage par défaut)/4:3 5M/16:9 13M/16:9 2M

Rubrique associée

- [Sélection de la taille de transfert de l'image fixe](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Sélection de la taille de transfert de l'image fixe

Permet de sélectionner la taille de l'image transférée vers le téléphone intelligent lors de la prise de vue.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages).
L'écran de réglage s'affiche.
2. [Taille d'image de revue] → mode souhaité

Éléments de menu

2M (réglage par défaut) : pour réduire la taille à [2M] lors du transfert.

Original : pour conserver la taille d'enregistrement originale.

Rubrique associée

- [Sélection de la taille des images fixes](#)
- [Image de revue](#)
- [Options de sauvegarde](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Balance blancs

Règle les tonalités de couleur en fonction des conditions lumineuses environnantes.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages).
L'écran de réglage s'affiche.
2. [Balance blancs] → mode souhaité


Éléments de menu

AWB (Bal.blancs auto) (Réglage par défaut) : règle automatiquement la balance des blancs afin que les couleurs apparaissent naturelles.

 **(Lumière jour)** : procède aux réglages pour des prises de vue à l'extérieur par une belle journée.

 **(Ombre)*** : procède aux réglages pour un endroit ombragé.

 **(Nuageux)** : procède aux réglages pour un ciel nuageux.

 **(Incandescent)** : procède aux réglages pour des endroits éclairés par une lampe à incandescence ou un éclairage vif, notamment dans un studio photo.

 **-1 (Fluor. : Blanc chaud)*** : procède aux réglages pour un éclairage fluorescent blanc chaud.

 **0 (Fluor. : Blanc froid)** : procède aux réglages pour un éclairage fluorescent blanc froid.

 **+1 (Fluor. : Blanc neutre)** : procède aux réglages pour un éclairage fluorescent blanc de jour.

 **+2 (Fluor. : Lumière jour)** : procède aux réglages pour un éclairage fluorescent à la lumière du jour.

 **(Temp. couleur)*** : procède aux réglages de la température de couleur de la source lumineuse.

Augmente la valeur pour obtenir une couleur plus rougeâtre et la diminue pour obtenir une couleur plus bleuâtre.

* DSC-QX100 uniquement

Note

- Vous ne pouvez pas régler la balance des blancs lorsque [Mode Auto Intelligent] ou [Automatique supérieur] est activé.

Rubrique associée

● [Mode d'exposition](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

EV

Règle manuellement l'exposition.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur la valeur de correction de l'exposition et sélectionnez la valeur souhaitée.



DSC-QX100 : règle manuellement l'exposition dans une plage comprise entre -3.0 EV et $+3.0$ EV.

DSC-QX10 : règle manuellement l'exposition dans une plage comprise entre -2.0 EV et $+2.0$ EV.

Note

- Vous ne pouvez pas régler la valeur EV lorsque [Mode Auto Intelligent] ou [Automatique supérieur] est activé.
- La valeur de correction de l'exposition indiquée à l'écran lors de la prise de vue est comprise entre -2.0 EV et $+2.0$ EV. Si vous sélectionnez une valeur non comprise dans cette plage, la luminosité de l'écran ne change pas pendant la prise de vue, mais se reflète dans les images enregistrées (DSC-QX100 uniquement).

Astuce



A : Surexposition (trop de lumière)

B : Exposition correcte

C : Sous-exposition (lumière insuffisante)

- Lorsque l'image prise est surexposée, réglez [EV] vers le côté moins.
- Lorsque l'image prise est sous-exposée, réglez [EV] vers le côté plus.

Rubrique associée

● [Mode d'exposition](#)

Remarques sur l'utilisation


4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation


Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Mode d'exposition

Vous pouvez sélectionner le mode d'exposition en fonction des conditions et de l'objectif recherché.


1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Mode d'exposition).


L'écran de sélection du mode d'exposition s'affiche.

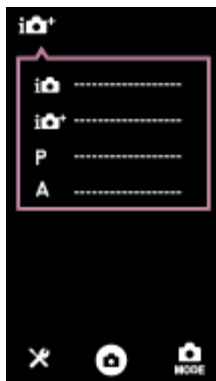

2. Sélectionnez le mode de votre choix.

Éléments de menu

 (Mode Auto Intelligent) : permet de prendre des photos avec des réglages automatiquement ajustés.

 (Automatique supérieur) : permet de prendre des photos dans une qualité supérieure à celle appliquée en mode Auto Intelligent.

P (Programme Auto) : permet de prendre des photos en utilisant l'exposition automatique (vitesse d'obturbateur et valeur d'ouverture (F)). Vous pouvez régler la valeur EV et la balance des blancs.

A (Prise de vue à priorité ouverture) (DSC-QX100 uniquement) : permet de prendre des photos avec réglage manuel de l'ouverture pour la plage de mise au point et le degré de flou de l'arrière-plan. Vous pouvez régler la valeur EV et la balance des blancs.

Note

- Lorsque [Mode Auto Intelligent] ou [Automatique supérieur] est sélectionné, vous ne pouvez pas modifier les réglages suivants.
 - EV
 - Balance des blancs
- En mode [Automatique supérieur], l'enregistrement d'une image dure un certain temps, car l'appareil photo superpose des images pour créer une image de haute qualité en réduisant le flou du sujet, ainsi

que le bruit.

Rubrique associée
<ul style="list-style-type: none">● Prise de vue à priorité ouverture (DSC-QX100 uniquement)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100


Prise de vue à priorité ouverture (DSC-QX100 uniquement)

Vous pouvez ajuster la plage de mise au point ou le niveau de flou de profondeur en réglant manuellement l'ouverture (valeur F).

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis réglez le mode d'exposition sur A (Prise de vue à priorité ouverture).

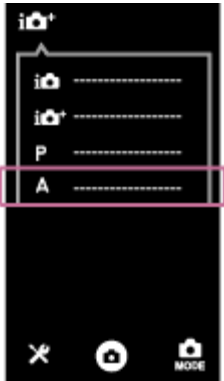

2. Appuyez sur la valeur F et sélectionnez la valeur F souhaitée.
Permet de sélectionner une ouverture (valeur F) comprise entre F1.8 et F11.

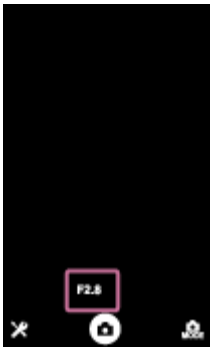

Note

- Si vous réglez le zoom côté T, l'ouverture maximale (valeur F maximale) augmente.

Rubrique associée

● [Mode d'exposition](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Mode mise au point (DSC-QX100 uniquement)

Sélectionne le mode de mise au point en fonction du mouvement du sujet.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages).
L'écran de réglage s'affiche.
2. Mode [Mode mise au point] → désiré

Éléments de menu

AF-S : quand la mise au point est effectuée sur le sujet, elle est mémorisée. Vous ne pouvez sélectionner AF-S que lorsque vous prenez des images fixes.

AF-C : poursuit la mise au point sur un sujet en mouvement. Vous ne pouvez sélectionner AF-C que lorsque vous enregistrez des films.

MF : tournez la bague de commande pour régler manuellement la mise au point.

Note

- Le zoom se commande en tournant la bague de commande lorsque AF-S ou AF-C est sélectionné.

Rubrique associée

 [Zoom](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Image de revue

Permet de choisir d'afficher ou non l'image d'aperçu du téléphone intelligent après la prise de vue.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages).
L'écran de réglage s'affiche.
2. [Image de revue] → mode souhaité

Éléments de menu

Act (réglage par défaut) : affiche une image d'aperçu.

2 sec : affiche une image d'aperçu pendant 2 secondes.

Désact : aucune image d'aperçu ne s'affiche.

Rubrique associée

- [Options de sauvegarde](#)
- [Sélection de la taille de transfert de l'image fixe](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Options de sauvegarde

Permet de choisir d'enregistrer ou non une image vérifiée sur le téléphone intelligent après la prise de vue.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages). L'écran de réglage s'affiche.
2. [Options de sauvegarde] → mode souhaité

Éléments de menu

Act (réglage par défaut) : les images vérifiées sur le téléphone intelligent sont enregistrées.

Désact : les images vérifiées sur le téléphone intelligent ne sont pas enregistrées.

Rubrique associée

- [Image de revue](#)
- [Sélection de la taille de transfert de l'image fixe](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Bip de l'appareil photo

Vous pouvez sélectionner les sons de fonctionnement de l'appareil photo.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages). L'écran de réglage s'affiche.
2. [Bip de l'appareil connecté] → mode souhaité

Éléments de menu

Déclench : active le son du déclencheur uniquement lorsque vous l'enfoncez.

Act (Réglage par défaut) : active le bip/son du déclencheur lorsque vous prenez une vue/appuyez sur le déclencheur.

Désact : désactive le bip/son du déclencheur.

[Remarques sur l'utilisation](#)


4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation


Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100


Copie/partage d'images sur un téléphone intelligent Android

Transférez les images stockées sur une carte mémoire de l'appareil photo vers un téléphone intelligent Android.


1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages). L'écran de réglage s'affiche.
2. Sélectionnez [Copier àpd appar. connecté].
3. Sélectionnez la date de la (des) image(s) à copier.



Si vous souhaitez modifier la taille d'image, appuyez sur  ou [Copier la taille de l'image] et sélectionnez la taille d'image souhaitée.

4. Activez () la case à cocher correspondant à l'image que vous souhaitez copier.
5. Appuyez sur [Copier].

Astuce

- Appuyez sur  pour revenir en mode d'attente de prise de vue.
- Vous pouvez télécharger des images vers un service réseau en appuyant sur [Partager].

Remarques sur l'utilisation


4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Copie d'images vers un iPhone

Transférez les images stockées sur une carte mémoire de l'appareil photo vers un iPhone.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages). L'écran de réglage s'affiche.
2. Sélectionnez [Copier àpd appar. connecté].
3. Sélectionnez la date de la (des) image(s) à copier.



Si vous souhaitez modifier la taille d'image, appuyez sur Réglage → [Copier la taille de l'image] et sélectionnez la taille d'image souhaitée.

4. Activez (✓) la case à cocher correspondant à l'image que vous souhaitez copier.
5. Appuyez sur [Copier].

Note

- Si vous utilisez iOS 6 ou ultérieur ou si vous ne pouvez pas copier les images, autorisez l'accès à partir de « PlayMemories Mobile » au moyen de [Réglages] → [Confidentialité] → [Photos].

Astuce

- Appuyez sur  pour revenir en mode d'attente de prise de vue.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Transfert d'images vers un ordinateur à l'aide d'une connexion USB


Transférez les images d'une carte mémoire vers un ordinateur à l'aide d'une connexion USB.

1. Mettez l'appareil photo sous tension.
2. Connectez la borne multifonction de l'appareil photo à un port USB de votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni).

DSC-QX10



DSC-QX100

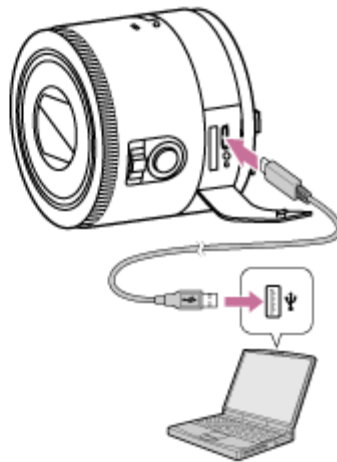

Note

- Lorsque l'appareil photo est connecté en mode Stockage de masse, il n'est pas possible de le connecter via le Wi-Fi.

Astuce

- Téléchargez le logiciel de gestion des images « PlayMemories Home » à partir de l'URL suivante.
<http://www.sony.net/pm/>



[Remarques sur l'utilisation](#)



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Initialisation des réglages

Vous pouvez initialiser les réglages et rétablir ainsi leurs valeurs par défaut.

1. Mettez l'appareil photo sous tension.
2. Appuyez sur la touche RESET de l'appareil photo.

Note

- L'appareil photo redémarre lorsque vous appuyez sur la touche RESET.

Rubrique associée

● [Nomenclature des pièces](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)


Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Formatage d'une carte mémoire

Formate la carte mémoire insérée dans l'appareil photo.

1. Connectez l'appareil photo et le téléphone intelligent via le Wi-Fi, puis appuyez sur  (Réglages).
L'écran de réglage s'affiche.
2. [Formater] → [OK]

Note

- Le formatage supprime toutes les données et celles-ci ne peuvent pas être restaurées.

[Remarques sur l'utilisation](#)


4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Panneau d'affichage de l'appareil photo

Décrit les icônes affichées sur l'écran d'affichage de l'appareil photo.

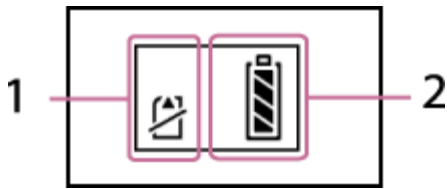

1. Avertissement de carte mémoire

- La carte mémoire n'est pas insérée (allumé)
- La capacité de la carte mémoire est saturée (allumé)
- Erreur de carte mémoire (clignotant) :
 - La carte mémoire insérée dans l'appareil photo ne peut pas être utilisée.
 - Les bornes de la carte mémoire sont sales.
 - La carte mémoire est endommagée.
 - La carte mémoire est insérée dans le mauvais sens.

2. Témoin de batterie restante



Le témoin se déplace vers la droite au fur et à mesure que l'autonomie de la batterie diminue.

Remarques sur l'utilisation


4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation

Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Écran du téléphone intelligent

Décrit les touches et icônes qui apparaissent à l'écran d'un téléphone intelligent connecté à l'appareil photo via Wi-Fi.

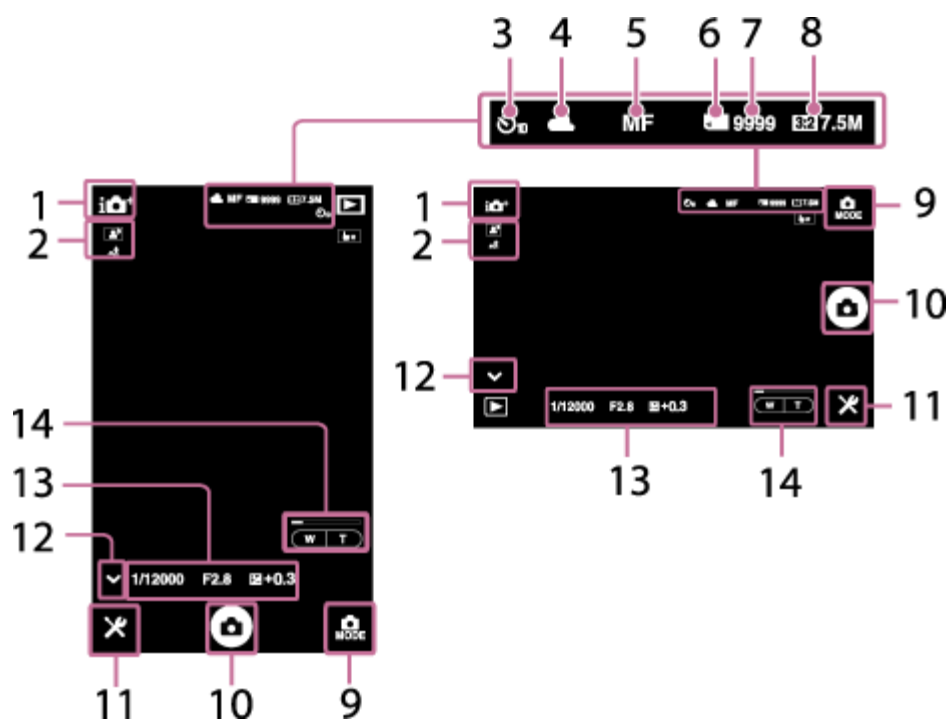

1. Changement de mode d'exposition
2. Reconnaissance de scène
3. Retardateur
4. Balance des blancs
5. Mode de mise au point
6. Carte mémoire
7. Nombre d'images enregistrables
8. Taille des images fixes
9. Basculement entre image fixe/film
10. Déclencheur/touche Film
11. Réglages
12. Résolut. touches
 - Réduit les touches et icônes affichées sur le téléphone intelligent pour faciliter leur affichage.
13. Vitesse d'obturation/Ouverture/EV

14. Zoom

Note

- L'écran d'affichage ou le mode d'utilisation de l'application sont susceptibles d'être modifiés sans préavis lors de futures mises à niveau.

Rubrique associée

- [Zoom](#)
- [Reconnaissance de scène](#)
- [Retardateur](#)
- [Sélection de la taille des images fixes](#)
- [Balance blancs](#)
- [Mode d'exposition](#)
- [Mode mise au point \(DSC-QX100 uniquement\)](#)
- [Nombre d'images fixes](#)
- [Durée d'enregistrement des films](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Précautions

À propos des fichiers de base de données

Si vous insérez une carte mémoire sans fichier de base de données dans l'appareil photo et si vous mettez ce dernier sous tension, une partie de la capacité de la carte mémoire est utilisée pour créer automatiquement un fichier de base de données. Cela peut prendre un peu de temps avant que vous ne puissiez effectuer l'opération suivante.

Si une erreur liée au fichier de base de données survient, importez toutes les images sur un ordinateur, puis formatez la carte mémoire.

Remarques concernant l'enregistrement

- Avant d'enregistrer, effectuez un test afin de vous assurer que l'appareil photo fonctionne correctement.
- L'appareil n'est étanche ni à la poussière, ni aux projections liquides, ni encore à l'eau.
- Évitez d'exposer l'appareil à l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil, un dysfonctionnement risque de se produire. Dans certains cas, l'appareil ne peut pas être réparé.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou vers une forte lumière. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de fortes ondes radioélectriques ou de radiations. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas enregistrer correctement des images.
- Ne secouez pas et ne heurtez pas l'appareil. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et empêcher éventuellement l'enregistrement des images. En outre, le support d'enregistrement peut devenir inutilisable ou des données d'image peuvent être endommagées.
- Lorsque le niveau de la batterie devient faible, l'objectif peut cesser de bouger. Insérez une batterie chargée et mettez l'appareil photo à nouveau sous tension.

N'utilisez/ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants

- Endroit très chaud, froid ou humide
Dans des endroits tels qu'un véhicule stationné en plein soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer, provoquant un dysfonctionnement.
- Sous les rayons directs du soleil ou près d'un appareil de chauffage
Le boîtier de l'appareil risque de se décolorer ou de se déformer, provoquant un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- À proximité d'un champ magnétique puissant
- Endroits sablonneux ou poussiéreux
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil. Ceci risquerait d'entraîner

un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

À propos des accessoires Sony authentiques

L'utilisation d'accessoires autres que des accessoires Sony authentiques peut provoquer un dysfonctionnement.

Remarque sur la mise au rebut ou la cession de l'appareil photo

Pour protéger vos données personnelles, procédez comme suit lors de la mise au rebut ou de la cession de l'appareil photo.

- Réinitialisez tous les réglages de l'appareil photo en appuyant sur la touche RESET.

Objectif Carl Zeiss (DSC-QX100 uniquement)

L'appareil est équipé d'un objectif Carl Zeiss capable de reproduire des images nettes avec un excellent contraste. L'objectif de l'appareil a été produit selon un système d'assurance qualité certifié par Carl Zeiss conformément aux normes de qualité Carl Zeiss en Allemagne.

Transport

Ne vous asseyez pas sur une chaise ou ailleurs avec l'appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou de votre jupe, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dégâts à l'appareil.

Températures de fonctionnement

L'appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Il est déconseillé de l'utiliser dans des endroits très froids ou très chauds dont la température se trouve hors de cette plage.

Condensation

- Si vous faites passer l'appareil directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Cette condensation d'humidité peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil photo.
- En présence de condensation d'humidité, mettez l'appareil hors tension et patientez une heure environ jusqu'à ce que l'humidité soit évaporée. Si vous prenez des vues alors qu'il reste des traces d'humidité à l'intérieur de l'objectif, les images manqueront de netteté.

Remarques sur la compatibilité des données d'image

- L'appareil est conforme aux normes universelles DCF (Design rule for Camera File system) définies par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony ne garantit pas que tout autre équipement lira des images enregistrées avec cet appareil.

Remarques concernant l'objectif

Veillez à ne pas heurter l'objectif et à ne pas le soumettre à une force quelconque.

Remarque concernant le réseau local sans fil

Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages survenus en cas de perte ou de vol de l'appareil et causés par un accès non autorisé aux destinations chargées dans celui-ci ou par leur

utilisation non autorisée.

Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres œuvres peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de telles œuvres peut constituer une infraction à la loi sur les droits d'auteur.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Batterie

Batterie compatible

- La NP-BN (fournie) ou la NP-BN1 (vendue séparément) peut être utilisée avec cet appareil photo.

À propos du chargement de la batterie

- Chargez la batterie (fournie) avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.
- Vous pouvez changer de batterie, même si elle n'est pas totalement déchargée. En outre, même si la batterie n'est pas totalement chargée, vous pouvez l'utiliser telle quelle.
- Nous vous conseillons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C (50°F à 86°F). Il est possible que la batterie ne soit pas réellement chargée à des températures situées hors de cette plage.

Utilisation efficace de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent dans les endroits où la température est faible. Ainsi, dans les endroits froids, l'autonomie de la batterie est plus courte. Nous vous recommandons d'essayer de prolonger l'autonomie de la batterie : placez-la dans une poche proche du corps afin de la réchauffer et insérez-la dans l'appareil immédiatement avant la prise de vue. (Si des objets métalliques tels que des clés se trouvent dans votre poche, veillez à éviter les courts-circuits.)
- La batterie s'épuise rapidement si vous utilisez fréquemment le zoom.
- Nous vous recommandons de disposer de batteries de rechange pour deux à trois fois le temps de prise de vue estimé et d'effectuer des essais avant les prises de vue effectives.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie ne résiste pas à l'eau.
- Ne laissez pas la batterie dans des endroits extrêmement chauds, notamment dans un véhicule ou à la lumière directe du soleil.
- Il est possible que vous ne puissiez pas mettre l'appareil photo sous tension ou que la batterie ne soit pas réellement chargée si sa borne est sale. Dans ce cas, nettoyez la batterie en éliminant délicatement la poussière avec un linge doux ou un coton-tige.

Comment ranger la batterie

- Déchargez complètement la batterie avant de la ranger et stockez l'appareil photo dans un endroit frais et sec. Pour préserver le bon fonctionnement de la batterie, chargez-la, puis déchargez-la complètement dans l'appareil photo au moins une fois par an si vous la rangez.
- Pour éviter que la borne se salisse, se court-circuite, etc., n'oubliez pas d'utiliser un sac en plastique, par exemple, pour la conserver à l'abri des métaux lorsque vous la transportez ou que vous la rangez.

À propos de la longévité de la batterie

- La longévité de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue au fil du temps et de son utilisation répétée. Si l'autonomie de la batterie diminue sensiblement, il est probablement temps de la remplacer par une neuve.
- La longévité de la batterie varie selon son mode de stockage ainsi que ses conditions et son environnement d'utilisation.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Chargement de la batterie

- Si le témoin de chargement de l'appareil photo clignote pendant le chargement, retirez la batterie qui est en cours de chargement, puis réinsérez-la convenablement dans l'appareil photo. Si le témoin de chargement clignote à nouveau, cela peut indiquer une erreur de la batterie ou que le type de la batterie insérée n'est pas correct. Vérifiez si le type de la batterie est correct.
Si le type de la batterie est correct, retirez-la, remplacez-la par une batterie neuve ou une batterie différente et vérifiez si celle-ci se charge correctement. Si la batterie est correctement chargée, vous avez peut-être été confronté à une erreur de batterie.
- Si le témoin de chargement clignote, cela indique que le chargement s'est temporairement arrêté et qu'il est en veille. Lorsque la température redevient normale, le chargement reprend et le témoin de chargement se rallume. Nous vous conseillons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C (50°F à 86°F).

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Carte mémoire

Carte mémoire

Les cartes mémoires compatibles avec cet appareil photo sont répertoriées ci-dessous.

(A) :

Carte mémoire microSD

Carte mémoire microSDHC

Carte mémoire microSDXC

(B) :

« Memory Stick Micro »

« Memory Stick Micro » (Mark2)

Dans ce manuel, les cartes mémoire du groupe (A) sont désignées par le terme carte mémoire microSD, et celles du groupe (B), par le terme « Memory Stick Micro ».

- Les « Memory Stick Micro » jusqu'à 16 Go et les cartes mémoire microSD jusqu'à 64 Go ont été testés et reconnus fonctionner avec votre appareil photo.

Note

- Pour garantir un fonctionnement stable de la carte mémoire, il est recommandé d'utiliser cet appareil photo pour formater toute carte mémoire que vous utilisez pour la première fois avec celui-ci. Notez que le formatage efface toutes les données de la carte mémoire. Il n'est pas possible de restaurer ces données. Veillez à sauvegarder toutes les données importantes sur un PC ou à un autre emplacement de stockage.
- Si vous enregistrez ou supprimez des images de façon répétée pendant une période prolongée, une fragmentation des données peut se produire sur la carte mémoire et il se peut que les films ne soient pas enregistrés correctement. Dans ce cas, enregistrez vos images sur un PC ou à un autre emplacement de stockage, puis utilisez la commande [Formater].
- Le fonctionnement d'une carte mémoire formatée avec un ordinateur n'est pas garanti avec l'appareil photo.
- Les vitesses de lecture/écriture de données sont différentes selon la combinaison de carte mémoire et d'équipement utilisée.
- Les données peuvent être endommagées dans les cas suivants :
 - Lorsque la carte mémoire est retirée ou que l'appareil est mis hors tension pendant une opération de lecture ou d'écriture
 - Lorsque la carte mémoire est utilisée dans un endroit exposé à de l'électricité statique ou des parasites électriques
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes.
- N'apposez pas d'étiquette sur la carte mémoire proprement dite, ni sur un adaptateur de carte

mémoire.

- Ne touchez pas la borne de la carte mémoire avec les doigts ou avec un objet métallique.
- Ne heurtez pas la carte mémoire, ne la pliez pas ou ne la faites pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.
- N'exposez pas la carte mémoire à l'eau.
- Ne laissez pas la carte mémoire à la portée des enfants en bas âge. Ils pourraient l'avaler accidentellement.
- Insérez une carte mémoire adaptée à la taille de l'emplacement pour carte mémoire. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas la carte mémoire dans les conditions suivantes :
 - Endroits très chauds tels que l'intérieur d'un véhicule stationné en plein soleil
 - Endroits exposés aux rayons directs du soleil
 - Endroits humides ou avec des substances corrosives

« Memory Stick »

Les types de « Memory Stick » pouvant être utilisés avec l'appareil photo sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Toutefois, un bon fonctionnement ne peut pas être garanti pour toutes les fonctions du « Memory Stick ».

« Memory Stick Micro »

« Memory Stick Micro » (Mark2)

Les « Memory Stick Micro » ci-dessus utilisent MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur utilisant un cryptage. Cet appareil photo ne peut pas réaliser un enregistrement de données exigeant des fonctions MagicGate.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

À propos du réglage de la date et de l'heure

L'appareil photo ne possède aucune fonction de réglage de la date et de l'heure. Une fois la connexion à un smartphone établie via le Wi-Fi, la date et l'heure sont automatiquement réglées sur celles du smartphone au démarrage de « PlayMemories Mobile ».

Note

- Si vous retirez la batterie, cela réinitialise la date et l'heure de l'appareil photo.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Nettoyage

Nettoyage de l'objectif

Essuyez l'objectif avec un linge doux pour éliminer les traces de doigts, la poussière, etc.

Nettoyage de la surface de l'appareil photo

Nettoyez la surface de l'appareil photo avec un linge doux légèrement humide, puis essuyez-la avec un linge sec. Pour éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas l'appareil photo à des produits chimiques tels que du diluant, du benzène, de l'alcool, des lingettes jetables, du produit contre les insectes, de la crème solaire ou des insecticides.
- Si votre main est recouverte d'une de ces substances, ne touchez pas l'appareil photo.
- Ne laissez pas l'appareil photo au contact prolongé du caoutchouc ou du vinyle.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Nombre d'images fixes

Nombre maximal d'images fixes pouvant être enregistrées sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo.

Le nombre d'images fixes peut varier en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

DSC-QX100: Lorsque [Taille image fixe] est réglé sur [4:3 18M]

2 Go : 190

4 Go : 385

8 Go : 780

16 Go : 1550

32 Go : 3150

64 Go : 6200

DSC-QX10: Lorsque [Taille image fixe] est réglé sur [4:3 18M]

2 Go : 295

4 Go : 590

8 Go : 1200

16 Go : 2400

32 Go : 4800

64 Go : 9600

Note

- Même si le nombre de vues pouvant encore être prises est supérieur à 9 999, l'indicateur « >9999 » apparaît.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Durée d'enregistrement des films

Durées maximales approximatives des films (total de tous les fichiers de film) pouvant être enregistrés sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo. (h (heures), m (minutes))

La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

2 Go : 15 m

4 Go : 40 m

8 Go : 1 h 20 m

16 Go : 2 h 45 m

32 Go : 5 h 30 m

64 Go : 11 h 5 m

Une prise de vue ininterrompue est possible par sessions de 25 minutes environ (limitée par la restriction de taille de fichier de 2 Go).

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées

Autonomie de la batterie/nombre d'images pouvant être enregistrées à l'aide de la batterie chargée (fournie).

Prise de vue d'images fixes : environ 110 min./220 images

Enregistrement de film type : environ 25 min./-

Enregistrement de film en continu : environ 55 min. (DSC-QX100)/-, environ 65 min. (DSC-QX10)/-

Note

- Le nombre d'images est un nombre approximatif lors de la prise de vue avec une batterie complètement chargée. Ce nombre peut être inférieur selon les circonstances.
- Le nombre d'images s'applique à la prise de vue dans les conditions suivantes :
 - utilisation d'une carte microSD Sony (vendue séparément) ;
 - température de 25 °C.
- Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées se base sur la norme CIPA et s'applique à la prise de vue dans les conditions suivantes. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) :
 - une prise de vue toutes les 30 secondes ;
 - zoom passé alternativement vers W et T ;
 - mise sous et hors tension une fois sur dix.
- La durée maximale d'enregistrement d'un film se base sur la norme CIPA et s'applique à la prise de vue dans les conditions suivantes :
 - Enregistrement de film type : démarrage/arrêt répétés de la prise de vue, zoom et mise sous/hors tension.
 - Enregistrement de film en continu : si la prise de vue en continu atteint la limite (25 minutes), l'enregistrement redémarre. D'autres opérations, telles que le zoom, ne sont pas exécutées.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Spécifications (DSC-QX100)

Système

Dispositif d'image : capteur Exmor R CMOS 13,2 mm × 8,8 mm (type 1,0)

Nombre total de pixels de l'appareil photo : environ 20,9 mégapixels

Nombre effectif de pixels de l'appareil photo : environ 20,2 mégapixels

Objectif : objectif zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 3,6×, f = 10,4 mm – 37,1 mm (28 mm – 100 mm (équivalent film 35 mm)) F1.8 (W) – F4,9 (T)

- Pendant l'enregistrement de films (16:9) : 29 mm – 105 mm
- Pendant l'enregistrement de films (4:3) : 36 mm – 128 mm

SteadyShot : optique

Commande d'exposition : exposition automatique, priorité à l'ouverture

Balance des blancs : Automatique, Lumière jour, Ombre, Nuageux, Incandescent, Fluorescent (Blanc chaud/Blanc froid/Blanc neutre/Lumière jour), Temp. couleur

Formats de fichiers :

- Images fixes : compatible JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Films (format MP4) :
 - Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
 - Audio : MPEG-4 AAC-LC 2ch

Supports d'enregistrement : « Memory Stick Micro », cartes mémoire microSD

Connecteurs d'entrée et de sortie

Borne multifonction* : communication USB

Communication USB : Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.

Alimentation, caractéristiques générales

Alimentation : batterie rechargeable NP-BN, 3,6 V

Consommation électrique (durant la prise de vue) : environ 1,1 W

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage : –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (compatible CIPA) : 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (2 1/2 pouces × 2 1/2 pouces × 2 1/4 pouces) (L/H/P)

Poids (compatible CIPA) (batterie NP-BN, « Memory Stick Micro » compris) : environ 179 g (6,3 on.)

Microphone : stéréo

Haut-parleur : mono

Exif Print : compatible

PRINT Image Matching III : compatible

Réseau local sans fil

Norme prise en charge : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Protocoles de sécurité pris en charge : WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC : conforme à NFC Forum Type 3 Tag

Batterie rechargeable NP-BN

Type de batterie : batterie aux ions de lithium

Tension maximale : 4,2 V CC

Tension nominale : 3,6 V CC

Tension de charge maximale : 4,2 V CC

Intensité de charge maximale : 0,9 A

Capacité :

- type : 2,3 Wh (630 mAh)
- minimale : 2,2 Wh (600 mAh)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Spécifications (DSC-QX10)

Système

Dispositif d'image : capteur Exmor R CMOS 7,76 mm (type 1/2,3)

Nombre total de pixels de l'appareil photo : environ 18,9 mégapixels

Nombre effectif de pixels de l'appareil photo : environ 18,2 mégapixels

Objectif : objectif zoom Sony G 10×, f = 4,45 mm – 44,5 mm (25 mm – 250 mm (équivalent film 35 mm)) F3.3 (W) – F5.9 (T)

- Pendant l'enregistrement de films (16:9) : 27,5 mm – 275 mm
- Pendant l'enregistrement de films (4:3) : 33,5 mm – 335 mm

SteadyShot : optique

Commande d'exposition : exposition automatique

Balance des blancs : Automatique, Lumière jour, Nuageux, Incandescent, Fluorescent (Blanc froid/Blanc neutre/Lumière jour)

Formats de fichiers :

- Images fixes : compatible JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline)
- Films (format MP4) :
 - Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264
 - Audio : MPEG-4 AAC-LC 2ch

Supports d'enregistrement : « Memory Stick Micro », cartes mémoire microSD

Connecteurs d'entrée et de sortie

Borne multifonction* : communication USB

Communication USB : Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Prend en charge les appareils compatibles micro-USB.

Alimentation, caractéristiques générales

Alimentation : batterie rechargeable NP-BN, 3,6 V

Consommation électrique (durant la prise de vue) : environ 1,1 W

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage : –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Dimensions (compatible CIPA) : 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (2 1/2 pouces × 2 1/2 pouces × 1 5/16 pouces) (L/H/P)

Poids (compatible CIPA) (batterie NP-BN, « Memory Stick Micro » compris) : environ 105 g (3,7 on.)

Microphone : stéréo

Haut-parleur : mono

Exif Print : compatible

PRINT Image Matching III : compatible

Réseau local sans fil

Norme prise en charge : IEEE 802.11 b/g/n

Fréquence : 2,4 GHz

Protocoles de sécurité pris en charge : WPA-PSK/WPA2-PSK

NFC : conforme à NFC Forum Type 3 Tag

Batterie rechargeable NP-BN

Type de batterie : batterie aux ions de lithium

Tension maximale : 4,2 V CC

Tension nominale : 3,6 V CC

Tension de charge maximale : 4,2 V CC

Intensité de charge maximale : 0,9 A

Capacité :

- type : 2,3 Wh (630 mAh)
- minimale : 2,2 Wh (600 mAh)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

[Remarques sur l'utilisation](#)



4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Marques

- Les marques suivantes sont des marques commerciales de Sony Corporation.
Cyber-shot, « Cyber-shot », « Memory Stick », , « Memory Stick Micro », **MEMORY STICK MICRO**, « PlayMemories Home », le logo « PlayMemories Home », « PlayMemories Mobile », le logo « PlayMemories Mobile ».
- Microsoft, Windows, DirectX et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac et Mac OS sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco System Inc.
- Intel, Pentium et Intel Core sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation.
- Le logo microSDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- «  » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Le symbole N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- En outre, les noms de systèmes et de produits utilisés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs développeurs ou fabricants respectifs. Toutefois, les symboles TM ou ® ne sont pas toujours utilisés dans ce manuel.



- Profitez encore davantage de votre PlayStation 3 en téléchargeant l'application pour PlayStation 3 à partir de PlayStation Store (si elle est disponible).
- L'application pour PlayStation 3 nécessite un compte PlayStation Network et le téléchargement de l'application. Accessible dans les régions où PlayStation Store est disponible.

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Notes relatives à la licence

Cet appareil photo est fourni avec des logiciels qui sont utilisés sur la base des accords de licence conclus avec leurs propriétaires. À la demande des détenteurs des droits d'auteur de ces logiciels, nous avons l'obligation de vous informer des points suivants. Lisez les sections qui suivent.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil photo. Établissez une connexion Stockage de masse entre l'appareil photo et un ordinateur pour lire les licences du dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE, SOUS LE COUVERT DE LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC, POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU POUR TOUTE AUTRE UTILISATION QUI N'ENTRAÎNE AUCUNE RÉMUNÉRATION EN VUE DE

(i) ENCODER DES VIDÉOS SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU QUI ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS DISPOSANT D'UNE LICENCE DE FOURNITURES DE VIDÉOS AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU N'EST IMPLICITEMENT SOUS-ENTENDUE POUR AUCUNE AUTRE UTILISATION.

DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITEZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

À propos des logiciels sous licence GNU GPL/LGPL

Cet appareil photo intègre des logiciels qui peuvent être couverts par la GNU General Public License (ci-après désignée en tant que « GPL ») ou la GNU Lesser General Public License (ci-après désignée en tant que « LGPL »).

Les présentes vous informent que vous avez le droit d'accéder au code source de ces logiciels, de le modifier et de le redistribuer dans le respect des conditions stipulées dans le GPL/LGPL fourni.

Le code source est disponible sur le Web. Pour le télécharger, utilisez l'URL suivante.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Nous préférierions que vous ne nous contactiez pas au sujet du contenu du code source.

Les licences (en anglais) sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil photo. Établissez une connexion Stockage de masse entre l'appareil photo et un ordinateur pour lire les licences du dossier « PMHOME » - « LICENSE ».

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi l'appareil photo ne se charge-t-il pas ?

- Chargez la batterie lorsque l'alimentation de l'appareil photo est coupée.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément), rebranchez-le de la manière suivante.
 1. Connectez le câble micro-USB (fourni) à la borne multifonction de l'appareil photo.
 2. Connectez le câble micro-USB à l'adaptateur secteur.
 3. Connectez l'adaptateur secteur à la prise murale.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi le témoin d'alimentation clignote-t-il en vert ?

- L'autonomie de la batterie est insuffisante. Chargez la batterie.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi est-il impossible d'enregistrer des images ?

- La carte mémoire n'est pas correctement reconnue si elle est insérée de biais ou dans le mauvais sens. Retirez-la, vérifiez son orientation et réinsérez-la correctement.

Rubrique associée

● [Insertion d'une carte mémoire](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi est-il impossible d'enregistrer des films ?

- Il n'est pas possible d'enregistrer des images si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil photo. Insérez une carte mémoire.

Rubrique associée

● [Insertion d'une carte mémoire](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi est-il impossible d'activer le zoom numérique ?

- L'appareil photo ne possède aucun zoom numérique.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi est-il impossible d'utiliser l'autofocus une touche ?

- Il est possible que l'autofocus une touche ne réagisse pas le long du bord extérieur de l'écran.
- La mise au point d'un sujet présentant un faible contraste peut s'avérer impossible.

Rubrique associée

- [Réglage de la mise au point automatique \(AF\) d'une simple touche](#)

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi la connexion via Wi-Fi est-elle impossible ?

- Installez la version la plus récente de « PlayMemories Mobile » à partir du site Web suivant.
<http://www.sony.net/pmm/>

Remarques sur l'utilisation

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi est-il impossible de se connecter avec NFC ?

- Si l'appareil photo est hors tension, maintenez-le en contact avec le téléphone intelligent jusqu'à ce que l'objectif se déploie. Si l'appareil photo est sous tension, maintenez le contact (1 à 2 secondes) sans déplacer le téléphone intelligent, jusqu'à ce que « PlayMemories Mobile » démarre.
- Si le téléphone intelligent est dans un étui, sortez-le.
- Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur le téléphone intelligent. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléphone intelligent.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

J'ai oublié le mot de passe. Où puis-je le retrouver ?

- Le SSID et le mot de passe figurent à l'intérieur du couvercle de la batterie de l'appareil photo ou sur la couverture du manuel.
- Connectez l'appareil photo et un ordinateur à l'aide du câble micro-USB (fourni), puis sélectionnez [Ordinateur] → [PMHOME] → [WIFI_INF.TXT] ou [INFO]. Le SSID et le mot de passe sont également affichés.

[Remarques sur l'utilisation](#)


4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi une image n'est-elle pas transférée vers un téléphone intelligent ?

- Les films ne sont pas transférés automatiquement. Sélectionnez  (Réglages) → [Copier àpd appar. connecté], puis sélectionnez les images à transférer vers le téléphone intelligent.
- Si vous utilisez iOS 6 ou ultérieur ou si vous ne pouvez pas copier les images, autorisez l'accès à partir de « PlayMemories Mobile » au moyen de [Réglages] → [Confidentialité] → [Photos].

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation



Appareil photo numérique
DSC-QX10/QX100

Pourquoi l'image Live View n'est-elle pas fluide sur mon smartphone ?

- Il est possible que l'image ne soit pas fluide, en fonction des performances du smartphone ou de l'environnement de réception.

[Remarques sur l'utilisation](#)

4-477-311-22(1)

Copyright 2013 Sony Corporation